

**SOL 3000**





## SOL 3000

### Electro-mechanical two post lift

- Max lifting height: 2030 mm.
- True asymmetric design of posts and arms for an easier access to vehicle.
- Special arms and pads configuration to fit a wide range of vehicles without using additional accessories.
- Easy accommodation of low profile cars due to 98 mm minimal pick up height.
- Automatic locking and unlocking of arms.
- Lifting gears made of wearproof material (Nylatron®).
- Automatic lubrication and redundant safety devices for total reliability.



### Pont élévateur 2 colonnes électromécanique


- Hauteur maximum de levée 2030mm
- Colonnes asymétriques facilitant l'ouverture des portes du véhicule
- Configuration des bras et tampons permettant la levée des véhicules TOURISME/VUL sans accessoire optionnel
- Accès aisé des véhicules surbaissés ou avec spoiler (faible garde au sol) hauteur mini 98mm
- Ecrou porteur silencieux et résistant à l'usure (en nylatron)
- Graissage automatique des vis porteuses et écrous de sécurité

### Elektromechanische Hebebühne mit zwei Säulen

- Arbeitshöhe bis 2030 mm.
- Reale Asymmetrie der Säulen und Arme für einen leichteren Zugriff auf das Fahrzeug.
- Spezielle Konfiguration der Arme und Puffer um die verschiedensten Fahrzeugarten ohne Zusatzkomponenten anheben zu können.
- Leichte Positionierung niedriger Wagen dank einer Mindestebehöhe von 98 mm.
- Automatische Blockierung und Freigabe der Arme.
- Zahnradgetriebe der Hubvorrichtung aus verschleißfestem Material (Nylatron®).
- Automatisches Schmierens und mehrere Sicherheitsvorrichtungen für absolute Zuverlässigkeit.



### ACCESSORIES ON REQUEST • ACCESSOIRES SUR DEMANDE • ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

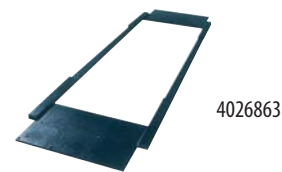

### SPECIFICATIONS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### TECHNISCHE DATEN

Capacity	Portée	Tragkraft	3000 kg (6600 lbs)
Lifting time	Temps de levage	Hubzeit	45 sec
Max height	Hauteur max	Max Höhe	2030 mm (80")
Drive motor	Moteur	Antriebsmotor	2 x 230 / 400 V1, 8kW 3ph 50 Hz
Shipping weight	Poids livraison	Gewicht	650 kg (1430 lbs)
Packaging dimensions	Encombrement livraison	Abmessungen	cm 330 x 82 x 70 (130" x 32" x 27")

## Snap-on® Equipment

**France:** Snap-on Equipment France · Za du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 7175  
95310 Saint-Ouen-L'Aumône  
Tel: +33 (0) 134 / 48 58-78 · Fax: +33 (0) 134 / 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

**Germany:** Snap-on Equipment GmbH · Werner-von-Siemens-Str. 2 · 64319 Pfungstadt / Deutschland  
Tel: +49 (0) 6157 / 12-0 · Fax: +49 (0) 6157 / 12-286 · www.snapon-equipment.de

**Italy:** Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522 / 733-411 · Fax: +39 0522 / 733-410 · www.snapon-equipment.it

**United Kingdom:** Snap-on Equipment Ltd. · 48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ  
Tel: +44 (0) 118 / 929-6811 · Fax: +44 (0) 118 / 966-4369 · www.johnbean.co.uk

**Export - Europe, Middle East, Africa:** Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522 / 733-483 · Fax: +39 0522 / 733-479 · www.jbeg.net